

# ČESKÝ NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBU MODELU TS-2

Před použitím nového holicího strojku Andis si přečtěte následující pokyny. Věnujte mu péči, kterou si precizně vyrobený přístroj zaslouží, a bude vám sloužit dlouhá léta.

## **DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**

Při používání elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Před použitím holicího strojku Andis si přečtěte všechny pokyny.

### **Nebezpečí: Snižte riziko úrazu elektrickým proudem:**

1. Nesahejte na spotřebič, který spadl do vody. Okamžitě jej odpojte ze zásuvky.
2. Nepoužívejte přístroj při koupání nebo sprchování.
3. Neumísťujte ani neskladujte spotřebič na místech, kde by mohl spadnout nebo být vtáhnut do vany nebo umyvadla. Neumísťujte spotřebič ani na něj nenalívejte vodu nebo jiné tekutiny.
4. Tento spotřebič vždy odpojte od elektrické zásuvky ihned po použití.

5. Odpojte spotřebič od elektrické sítě před čištěním, odstraňováním nebo montáží dílů.

## **VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika popálení, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob:**

1. Spotřebič by nikdy neměl zůstat bez dozoru, pokud je zapojen do sítě.
2. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností, mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo nebyly poučeny o používání spotřebiče odpovědnou osobou. za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, aby si se spotřebičem nehrály.
3. Tento spotřebič používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu. Nepoužívejte nástavce, které společnost Andis nedoporučuje.
4. Nikdy nepoužívejte tento spotřebič, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, pokud byl upuštěn, byl poškozen nebo spadl do vody. Spotřebič vraťte do Andis do autorizovaného servisu, aby byl přístroj zkontrolován nebo opraven.
5. Kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů.
6. Do žádného otvoru nikdy nevkládejte žádné předměty.
7. Nepoužívejte přístroj ve venkovním prostředí nebo v prostředí kde se vyskytuje aerosol (sprej) nebo kde se pracuje s kyslíkem.
8. Nepoužívejte tento spotřebič s poškozenou nebo porušenou fólií nebo řezákem, protože by mohlo dojít k poranění pokožky.
9. Vždy nejprve připojte zástrčku ke spotřebiči a teprve potom do zásuvky. Chcete-li spotřebič odpojit, nastavte všechny ovládací prvky do polohy OFF a teprve potom vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
10. Pracovní plochy udržujte suché.

11. Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s tímto spotřebičem.

## **ULOŽTE TENTO NÁVOD TENTO VÝROBEK JE URČEN PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ Návod k obsluze:**

### **NABÍJENÍ HOLÍČÍHO STROJKU**

**Holicí strojek nebyl z výroby nabíjen. Nabíjejte holicí strojek po dobu minimálně 2 hodiny před prvním použitím, abyste dosáhli maximálního výkonu.**


Tato nabíječka baterií Andis model TS-1 je určena pro použití s modelem Andis TS-2 lithium-iontovou holicí baterií se jmenovitou kapacitou 3,7 V a 2,96 Wh. Vyjměte holicí strojek a síťový adaptér z krabice. Zapojte adaptér do zásuvky střídavého napětí 100-240 V nebo podle místních norem pro napájení. Vezměte na vědomí, že holicí strojek ON/OFF musí být vypínač ve vypnuté poloze, aby se baterie nabíjela.

Zapojte adaptér kabelu přímo do vstupu na spodní straně holicího strojku (obrázek A). Na holicím strojku se rozsvítí červená kontrolka nabíjení. Po úplném nabití baterie nabití se červená kontrolka nabíjení rozsvítí zeleně.

Při použití nabíjecího stojanu zapojte adaptér kabelu přímo do vstupní zásuvky na zadní straně nabíjecího stojanu (obrázek B). Rozsvítí se červená kontrolka nabíjení na holicím strojku. Při úplném nabití se rozsvítí zeleně.

<b>Kontrolky shaveru</b>	
Nabíjení	Červená
Plně nabitó	Zelená
<b>Při používání</b>	
Dostatečně nabitó	Zelená
Připojte na nabíječku	Červená

# Men's care

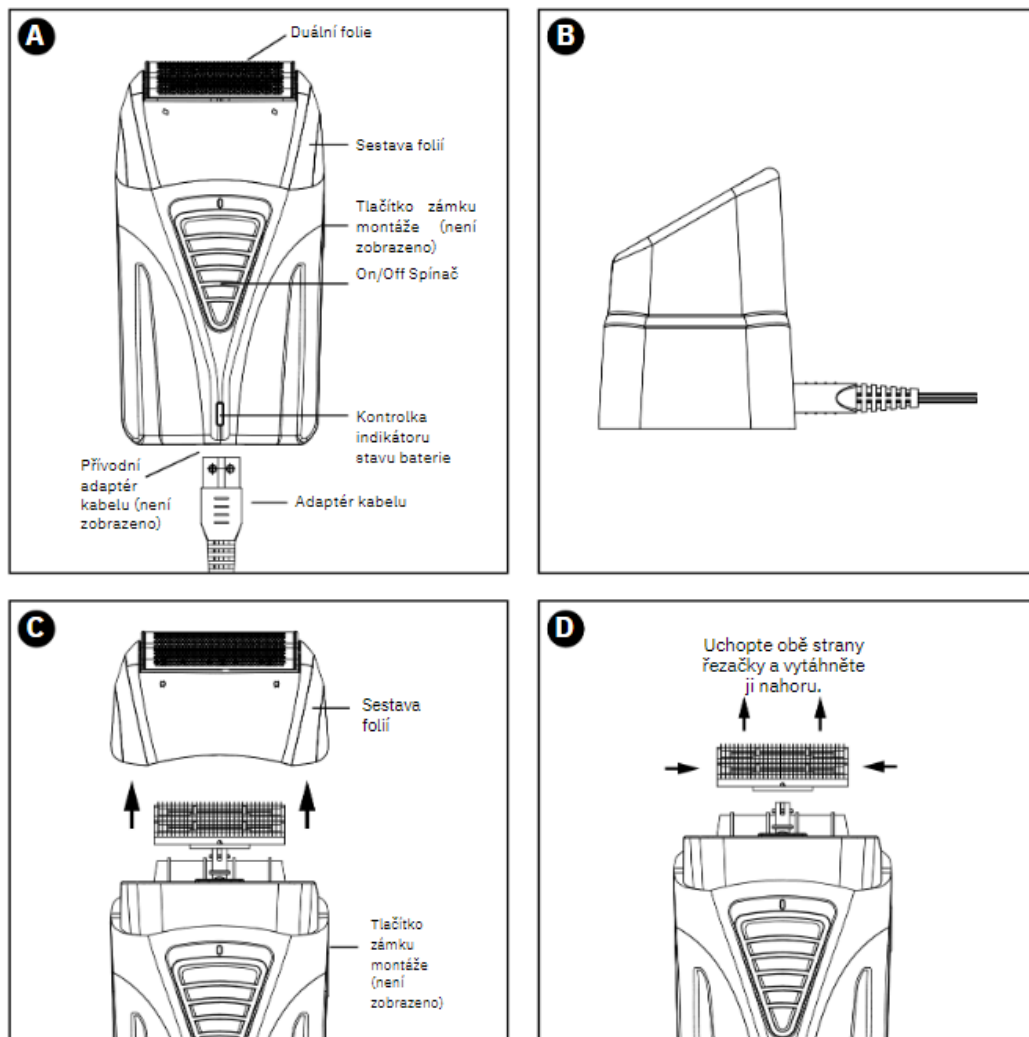

## NEÚSPĚŠNÉ NABÍJENÍ

1. Ujistěte se, že je v zásuvce přítomno napětí (ověřte si to pomocí spotřebiče, který je funkční).
2. Zkontrolujte, zda je kabel adaptéru pevně zapojen do holicího strojku nebo do zásuvky nabíjecího stojanu. Mírně pootočte konektorem

adaptéru, abyste se ujistili o dobrém elektrickém napájení. Pokud se nabíjení stále nedaří, vraťte holicí strojek společnosti Andis, do servisu Andis nebo autorizovanému servisu ke kontrole a opravě nebo výměně.

## **POUŽITÍ S ADAPTÉREM SE ŠŤŮROU**

Pokud se holicí strojek během používání vypne, lze napájecí kabel připojit přímo a pokračovat v používání při provozu se šňůrou (obrázek A). Když je holicí strojek v provozu s připojeným napájecím kabelem, bude zelená kontrolka nabíjení svítit, i když je baterie částečně nebo zcela vybitá. Holicí strojek se nebude nabíjet, pokud je používán s připojeným kabelem.

Tato napájecí jednotka je určena ke správné orientaci ve svislé nebo vodorovné poloze.

## **PRO HOLENÍ**

1. Jednotku udržujte vždy čistou a suchou.
2. Odstraňte ochranný plastový kryt hlavy.
3. Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny vnější fólie a vnitřní nože. Poškozené části před použitím vyměňte. Další informace o výměně díly se obraťte na společnost Andis nebo na nejbližší autorizovaný servis Andis.
4. Zkontrolujte, zda je baterie nabitá.
5. Před holením si důkladně umyjte a osušte pokožku.
6. Posuňte přepínač ON/OFF nahoru do polohy ON.
7. Volnou rukou jemně napněte kůži obličeje a zároveň pohybujte holicím strojkem pomalu a plynule proti směru růstu vousů. Při použití krátkých, krouživých tahů vyniknou chloupky na tváři a usnadníte holení. Holicí strojek držte v úhlu 90 stupňů vůči obličeji a zároveň udržujte kontakt s fólií.
8. Abyste dosáhli co nejtěsnějšího oholení a předešli zbytečnému opotřebení fólie, dbejte na to, aby se obě fólie vždy dotýkaly pokožky současně. Držení holicího strojku pod úhlem, kdy se pokožky dotýká

pouze jedna fólie, způsobí, že se pokožka bude dotýkat pouze jedna fólie a může dojít k podráždění pokožky.

9. Pro usnadnění stříhání a zamezení opotřebení fólie používejte minimální tlak při přikládání holicího strojeku na pokožku.
10. Chcete-li maximalizovat pohodlí při holení, nezapomeňte holicí strojek důkladně vyčistit po použití.

## UŽIVATELSKÁ ÚDRŽBA

Pokud má holicí strojek zůstat delší dobu nepoužívaný, uložte jej na bezpečném, chladném a suchém místě. Neobtáčejte těsně šňůru kolem holicího strojeku. Nezavěšujte holicí strojek za napájecí kabel. Kromě doporučené údržby popsané v této příručce, by neměla být prováděna žádná jiná údržba, kromě údržby prováděné společností Andis Company nebo v autorizovaném servisu Andis. Chcete-li se obrátit přímo na společnost Andis, zavolejte na telefonní číslo Zákaznické podpory na čísle 1-800-558-9441 nebo nám napište e-mail na adresu [support@andisco.com](mailto:support@andisco.com).

**DŮLEŽITÉ: Pro dosažení nejlepšího výkonu a výsledků holení se doporučuje každých šest měsíců vyměnit holicí fólii a břity.**

### K VÝMĚNĚ SESTAVY FÓLIE

1. Vyjměte sestavu fólie stisknutím kulatého tlačítka zámku sestavy, které se nachází na pravé straně holicího strojeku. Uchopte sestavu fólie na obou stranách a opatrně ji zvedněte z holicího strojeku (obrázek C).
2. Umístěte náhradní sestavu fólie nad břity. Dávejte pozor, abyste nepoškodili fólie. Jemně posuňte sestavu fólie dolů, dokud pevně nezapadne na své místo.

### K VÝMĚNĚ NOŽŮ

**POZNÁMKA:** Při výměně nožů vždy vyměňte sestavu fólie.

1. Chcete-li vyjmout nože, uchopte je z obou stran a vytáhněte nahoru (Obrázek D).

2. Chcete-li vyměnit nože, uchopte je z obou stran a zarovnejte malou kovovou hřídelku na jeho spodní straně se zářezem na holicím pohonu a pevně zatlačte dolů, dokud nezapadne na své místo.

3. Vyměňte sestavu fólie

## **ČIŠTĚNÍ**

Pravidelné čištění je nezbytné pro udržení optimálního výkonu a maximální pohodlí vašeho holicího strojek. Neumývejte holicí strojek, sestavu fólie nebo břity pod vodou. K čištění použijte pouze malý kartáček (součást dodávky).

## **SUCHÉ ČIŠTĚNÍ S KARTÁČKEM**

1. Stisknutím kulatého tlačítka umístěného vpravo vyjměte sestavu fólie. Uchopte sestavu fólie na obou stranách a opatrně ji zvedněte z povrchu holicího strojek (obrázek C).
2. Jemně poklepejte základnou sestavy fólie o rovný povrch tak, aby se chloupky uvnitř vypadly. Fólie nevyjímejte, jinak by mohlo dojít k jejich náhodnému poškození.
3. Lehce vyčešte chloupky z nožů. Můžete je vyjmout z holicího strojek v případě potřeby. Zbylé volné chloupky vyfoukejte.
4. Vyměňte sestavu zastříhovačů a fólie.

## POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ LITHIUM-IONTOVÝCH BATERÍ

1. Lithium-iontová baterie, která je součástí holicího strojeku, nevyvíjí žádné „paměťový efekt“ jako u nikel-metalhydridových (NiMH) nebo nikel-kadmiových (NiCd) baterií. Holicí strojek můžete kdykoli vrátit do nabíječky k plnému nabití, nebo dokonce použít baterii ještě před dokončením nabíjecího cyklu. Stejně jako většina lithium-iontové baterie fungují nejlépe, když se používají často.
2. Chcete-li dosáhnout maximální životnosti baterie, skladujte holicí strojek v částečně vybitém stavu, jestliže nebude několik měsíců používán. Chcete-li baterii vybit, spusťte holicí strojek dokud se automaticky nevypne.
3. Neumisťujte holicí strojek do blízkosti tepelných otvorů, radiátorů nebo na přímé sluneční světlo. Optimální nabíjení bude probíhat tam, kde je stabilní teplota. Náhlé teploty mohou mít za následek, že se baterie bude nabíjet méně než na plné nabití.
4. Životnost lithium-iontové baterie ovlivňuje mnoho faktorů. Baterie, která je starší než jeden rok, nemusí poskytovat stejnou dobu provozu jako nová baterie.
5. Nové lithium-iontové baterie, které nebyly po určitou dobu používány, nemusí přijmout plné nabití. To je normální a neznamena to problém s baterií nebo nabíječkou. Baterie přijme plné nabití po několika cyklech používání holicího strojeku a dobíjení.
6. Odpojte nabíječku nebo holicí strojek od síťové zásuvky, pokud se předpokládá nepoužívání delší dobu.

**UPOZORNĚNÍ:** Zakoupený výrobek obsahuje dobíjecí baterii. Baterie je recyklovatelná. Po skončení její životnosti může být podle různých státních a místních zákonů nelegální vyhazovat tuto baterii do komunálního odpadu. Informujte se u (nebo zavolejte na číslo 1-800-822-8837), abyste se informovali o podrobnostech a možnostech recyklace nebo správné likvidace ve vaší oblasti.





## **TOVÁRNÍ SERVIS**

Když se břity holicího strojku Andis po opakovaném používání otupí, doporučujeme zakoupit novou sadu břitů a fólií, které jsou k dispozici prostřednictvím společnosti Andis nebo v autorizovaném servisu Andis. Pokud si přejete aby byl váš holicí strojek také servisován, měl by být pečlivě zabalen a zaslán poštou. Buď pojištěným balíkem, nebo U.P.S. do některého ze servisních středisek. Chcete-li kontaktovat Andis přímo, zavolejte prosím našemu týmu zákaznické podpory na číslo 1-800-558-9441. nebo nám napište e-mail na adresu [support@andisco.com](mailto:support@andisco.com).