

Návod k obsluze JRL Fresh Fade 2020C-B

Tipy:

1. tento holicí strojek není určen ke stříhání umělých vlasů ani k žádnému jinému účelu než ke stříhání 100% lidských vlasů. Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za závady nebo poškození způsobené nesprávným používáním přístroje.
2. Výrobek je určen pouze pro profesionální použití.

Preventivní opatření

Zastříhovače držte mimo dosah dětí. Zastříhovače obsahují ostré čepele a malé části, které mohou být pro děti nebezpečné.

Bezpečnost při používání

1. Před čištěním zastříhovače odpojte napájení.
2. Nejprve vyjměte čepel a poté pomocí čistícího kartáčku odstraňte nahromaděné chlupy.
3. Chraňte před vodou, aby nedošlo ke zkratu nebo poškození strojku.
4. Pokud holicí strojek náhodou spadne do vody nebo jiné chemické látky, měl by být okamžitě zlikvidován. Nepokoušejte se jej sušit ani připojovat ke zdroji napájení.
5. Chcete-li holicí strojek správně uložit, vyjměte jej z dokovací stanice, odpojte napájení a důkladně jej vyčistěte a uschovejte. Neskladujte holicí strojek v dokovací stanici a nenechávejte jej připojený k napájecímu zdroji.
6. Pokud je napájecí kabel poškozený, okamžitě přestaňte holicí strojek používat a ihned jej neprodleně vyměňte.
7. Výrobek sami nerozebírejte. Pro servis a opravu se obraťte na servis nebo se zeptejte autorizovaného prodejce.
8. Před nabíjením vyberte vhodnou zásuvku (AC100-240V 50/60Hz).

9. Baterii uvnitř holicího strojku nepřekrucujte, nerozebírejte ani nepropichujte, jinak by mohlo dojít ke zkratu nebo spálení holicího strojku. Pokud baterie nefunguje, nepoužívejte holicí strojek ale zašlete jej do autorizovaného servisního střediska.
10. Nedoporučuje se dlouhodobé používání při teplotách nižších než $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ nebo vyšších než $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$, protože může dojít k poškození baterie.

Aby nedošlo k poškození výrobku

1. Používejte pouze originální příslušenství.
2. Nůž si sami nebruste.
3. Používejte pouze originální napájecí zdroj vyrobený společností JRL. Použití jakýchkoliv napájecích adaptérů od jiných výrobců může způsobit poruchu holicího strojku během nabíjení.

Specifikace Produktu

Kod produktu: 2020C-B

Napájení: AC100-240V 50/60Hz

Kapacita baterie: 3,6V 3500mAh

Doba nabíjení: 2,5 hodiny quick charge 5 hodin IQ charge

Doba provozu: 5 hodin


Popis produktu



šroubovák



Kartáč



Nástroj na nastavení nožů a ochranného krytu



Olej



Nástavce



Napájecí kabel

+Nabíjecí stanice

Nabíjení zastříhovačů

Jsou dvě možnosti nabíjení: Reset IQ Technology Charge, která nabíjí strojek delší dobu (5 hodin). Používáním tohoto módu prodloužíte výrazně životnost baterie.

Quick Charge nabije strojek mnohem rychleji (2,5 hodiny).


Funkce LED diod

Pokud nejsou zastříhovače plně nabité, kontrolka nepřetržitě bliká a indikátor baterie bude ukazovat aktuální dobu používání.

Když zbývá méně než 10 minut do konce provozu holicího strojku, kontrolka bude blikat červeně.

Když zbývá více než 10 minut času holení, výstražná kontrolka bliká bíle.

Když je holicí strojek plně nabitý, výstražná kontrolka přestane blikat a rozsvítí se bílá kontrolka a zůstane svítit.

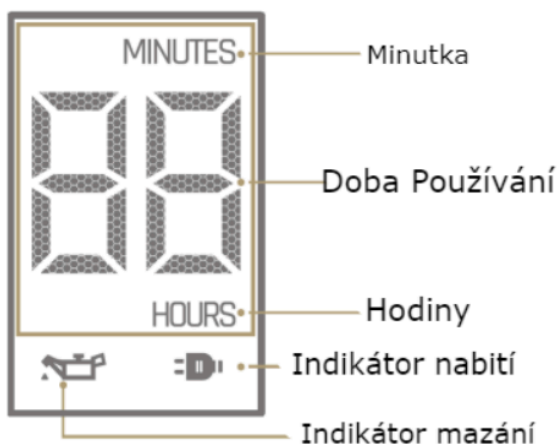

Návod k použití

Pokyny pro přepínání a změnu režimů

Chcete-li zastříhovač vypnout, stiskněte spínač. Stisknutím spínače můžete také nastavit rychlost zastříhovače:

0: vypnutí

I: zapnutí / první režim 6000 ot/min.

II: druhá rychlost 7500 otáček za minutu.

LED indikace stavu stříhacích strojků

Indikátor stavu baterie ukazuje, jak dlouho byl strojek používán při aktuálním nastavení rychlosti.

Když je holicí strojek v režimu vysokého výkonu, svítí bílá kontrolka. Po jedné hodině používání holicího strojeku se zobrazí indikátor mazání.

Když se baterie zastřihovače blíží k vybití, rozsvítí se červená kontrolka.

Pokud je břit přetížen, rozsvítí se indikátor mazání na více než minutu.

Očistěte čepel od zbytků chloupků a namažte ji olejem.

Po vybití baterie strojek automaticky zhasne všechna světla a vypne se.

Regulace délky stříhu

Holicí strojek je vybaven 5 různými úrovněmi nastavení výšky břitů, a to: 0,5 mm, 1,4 mm, 2,0 mm, 2,8 mm a 3,5 mm. Uživatelé si mohou nastavit úroveň podle svých potřeb. Pro dosažení kratšího řezu, posuňte páčku nastavení nože dopředu. Pro delší řez se páčka posune dolů.


Nasazení a výměna nástavce

Holicí strojek se dodává s 10 nástavci. Dostupné velikosti: 1/2# (1,5 mm), 1# (3 mm), 1-1/2# (4,5 mm), 2#(6 mm), 3#(10 mm), 4#(13 mm), 5#(16 mm), 6# (19 mm), 7# (22 mm), 8#(25 mm).

Nasazení uzávěru:

Jak je znázorněno na obrázku vlevo, nasadte víčko na čepel a zatlačte na něj, dokud se neobjeví nápis „Vložte víčko“ cvaknutí znamená, že je víčko na svém místě.

POZNÁMKA: Před nasazením krytky se ujistěte, že je holicí strojek vypnutý. Před zapnutím holicího strojeku se ujistěte, že je krytka správně nasazena a není uvolněná.

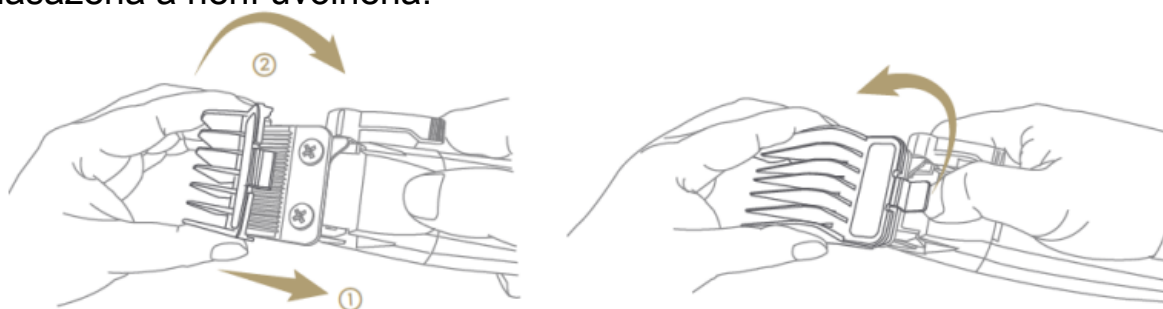

Údržba čepele

1. Před použitím si důkladně přečtěte návod k údržbě nože. Předejdete tak nesprávné instalaci, postupujte podle pokynů pro demontáž a instalaci čepele.
2. Po instalaci nože pečlivě zkontrolujte, zda jsou všechny díly bezpečně upevněny.
3. Před instalací nože odpojte napájení a vypněte přístroj.
4. Při provozu nože se jej nepokoušejte sami brousit nebo upravovat, aby nedošlo k jeho poškození.

Vyjmutí čepele


Držte holicí strojek podle obrázku 1. Uvolněte všechny šrouby a vyjměte břit.

Při vyjímání čepele ji držte a zároveň strojek přidržujte, abyste zabránili jejímu spadnutí a nepoškodila se.

Obrázek 2 ukazuje, jak vyjmout pohyblivou část břitu.





Obrázek 1

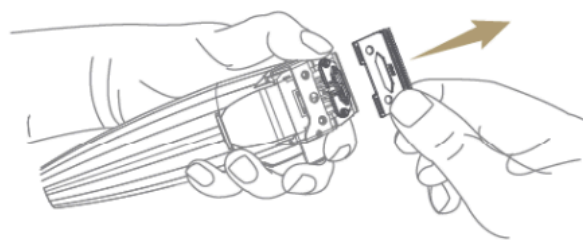

Obrázek 2

Čištění a údržba nože

Tělo nože očistěte kartáčkem a opatrně odstraňte zbytky chlupů z čepele. Na čepel a její nástavec po nasazení řezné hlavy naneste na 5 bodů čepele 1-2 kapky oleje.

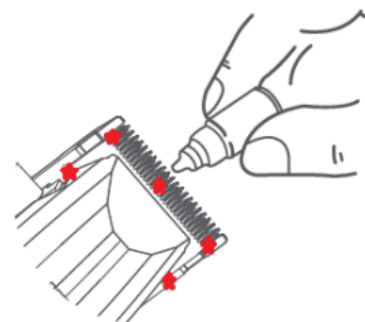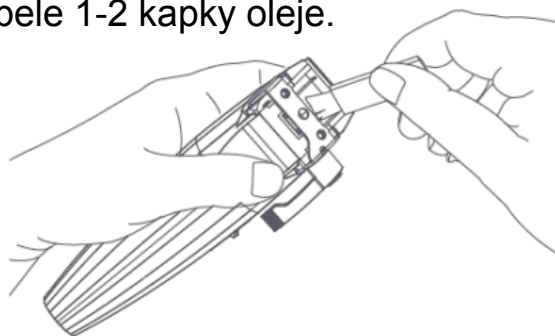


Obr. 1

Obr. 2


Instalace nože



Nasadte pohyblivý držák nože.

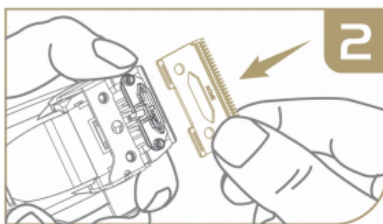


Nasadte pohyblivý nůž na držák. Zkontrolujte, zda není vůle.

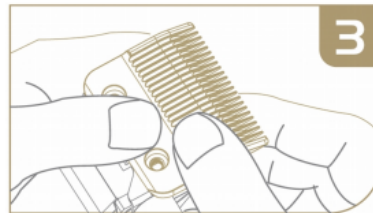

Nasadte spodní část čepele a vyrovnejte ji. Nasadte šrouby.



Šrouby zašroubujte ve směru hodinových ručiček do 3/4 Hloubky.

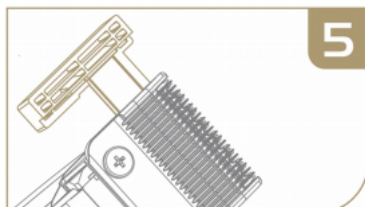

Vložte nástroj pro seřízení čepele a zkontrolujte, zda pevný a pohyblivý nůž je uprostřed a je rovnoběžně.



Utáhněte šrouby a vyjměte nástroj pro seřízení čepele.

JRL®
PROFESSIONAL