

JRL Onyx SF Pro Shaver - SH230I uživatelská příručka

Tipy

1. Tento zastříhovač není určen pro stříhání syntetických vousů ani pro jiné účely než stříhání 100% lidských vousů. Společnost nenese odpovědnost za poruchy nebo škody způsobené nesprávným používáním zařízení.
2. Výrobek je určen pro profesionální a domácí použití

Držte výrobek pryč od vody!

Opatření

Udržujte strojek mimo dosah dětí. Strojek vousů obsahuje ostré čepele a malé části, které mohou být nebezpečné pro děti.


Bezpečnost použití

1. Před čištěním strojku odpojte napájení.
2. Nejprve vyjměte čepel a poté použijte čisticí kartáč k odstranění nahromaděných vlasů.
3. Chraňte před vodou, aby nedošlo ke zkratu nebo poškození strojku.
4. Pokud strojek náhodně spadne do vody nebo jiné chemikálie, měl by být okamžitě zlikvidován. Nepokoušejte se vysušit a připojit ke zdroji napájení.
5. Chcete-li strojek správně uložit, odpojte napájení a důkladně jej vyčistěte. Neskladujte strojek připojený ke zdroji napájení.
6. Pokud je napájecí kabel poškozen, okamžitě přestaňte strojek používat a okamžitě jej vyměňte.
7. Výrobek sami nerozebírejte. Pro servis a opravy se prosím obraťte na autorizovaného prodejce.
8. Před nabíjením vyberte odpovídající napěťovou zásuvku (AC100-240V 50/60Hz).
9. Baterii uvnitř strojku neotáčejte, nerozebírejte ani nepropichujte, jinak by mohlo dojít ke zkratu nebo popálení strojku. Pokud baterie nefunguje, strojek nespouštějte a odešlete jej do autorizovaného servisního střediska.
10. Dlouhodobé používání při teplotách pod $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ nebo nad $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ se nedoporučuje, protože může dojít k poškození baterie.

Men's cave



Popis produktu:

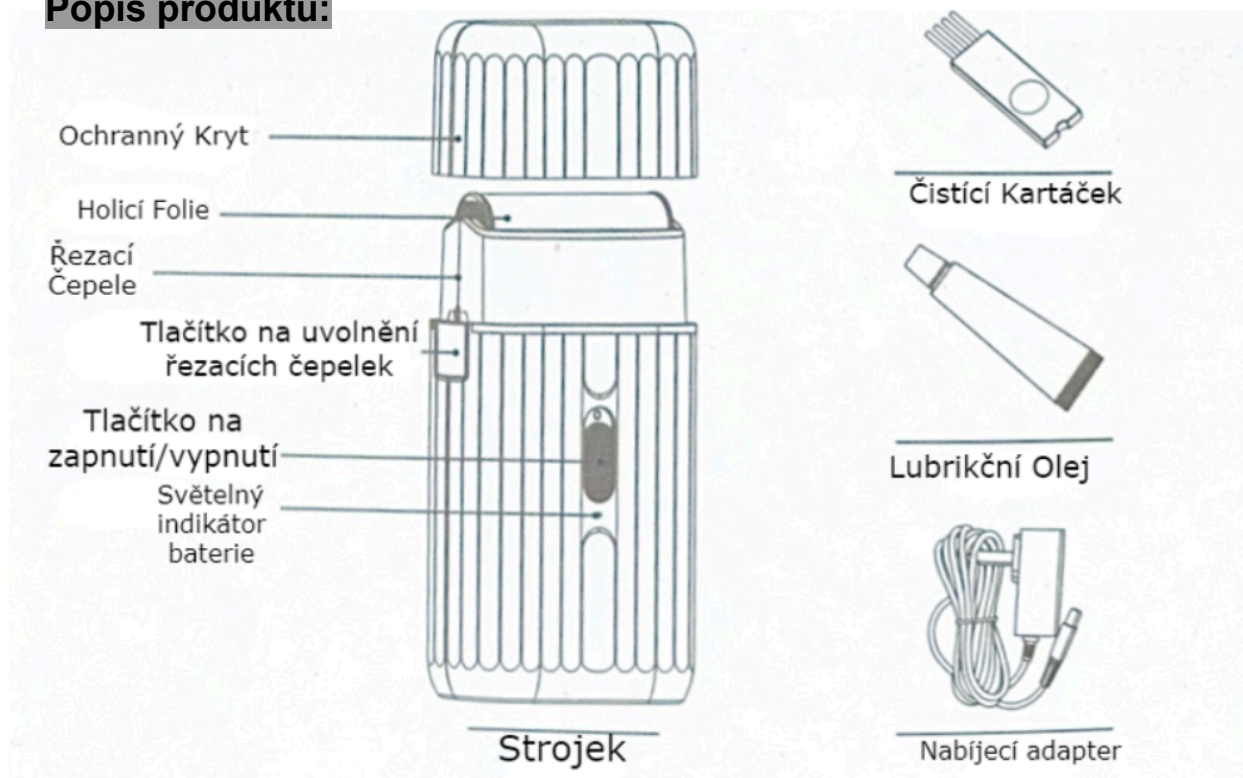

Specifikace produktu

Kód produktu: SH230I

Nabíječka: Input AC 100-240V 50/60Hz

Kapacita Baterie: 3.7V 1400mAh

Typ Baterie: Lithiovo ionová baterie

Doba Nabíjení: 2 hodiny


Doba Používání: 3 hodiny

Men's cave

Nabíjení

1. Vypněte přístroj a připojte nabíječku
2. Zapojte nabíječku do sítě

2 hodiny nabíjení zaručí maximální nabití na 3 hodiny používání.
(používání během nabíjení prodlouží dobu nabíjení)

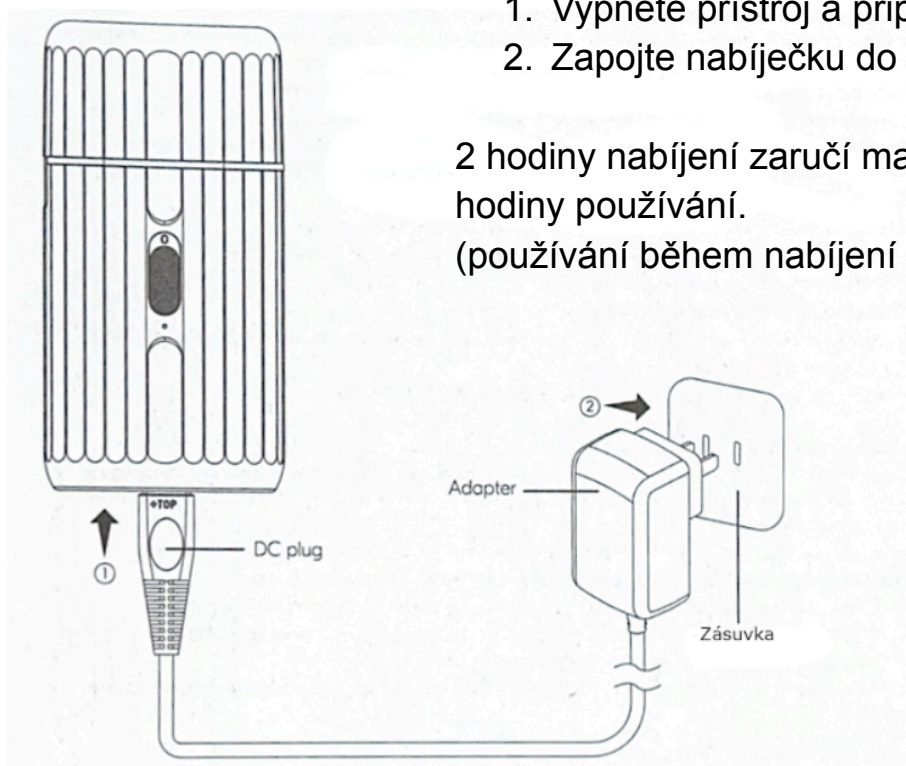


Základní instrukce pro používání

1. Odstraňte ochranný kryt
2. Stiskněte tlačítko pro zapnutí přístroje
3. Lehce natáhněte kůži volnou rukou zatímco strojkem budete jezdit pomalu a lehce proti směru růstu vousů. Strojkem proti kůži netlačte příliš, může to způsobit odření a poškození pokožky.

Světelný indikátor baterie zobrazuje status baterie

- Plná baterie a výkon = bílé světýlko svítí
- Střední baterie a výkon = červené světýlko svítí
- Nízký stav baterie = červené světýlko bliká
- Přístroj se automaticky vypne pokud dojde k vybití baterie
- Pokud baterii zbývá už pouze 10 minut používání bliká "JRL" světýlko červeně
- Pokud baterii zbývá více jak 10 minut používání bliká "JRL" světýlko bíle

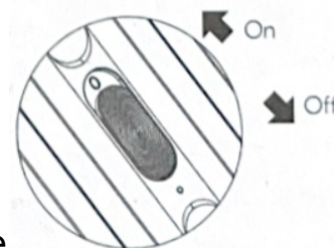

Men's cave

- Pokud je baterie plně nabitá světýlko “JRL” přestane blikat a bude stále svítit bíle

Údržba


Výměna nožů

Jak je zobrazeno na obrázku vpravo, držte shaver a stiskněte tlačítko pro uvolnění holící čepele a lehce zatáhněte nahoru.

Poznámka: držte čepel i strojek aby nedošlo k jejich pádu a následnému poškození



Nasaďte nové čepele a lehce zatlačte dokud neuslyšíte lehké cvaknutí, které značí správné nasazení čepele.

Po výměně zkuste strojek zapnout zda funguje správně.

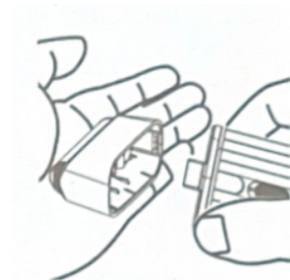

Čištění nožů a jejich údržba

1. Použijte čistící štěteček k odstranění chlupů na strojku a okolních částech strojku

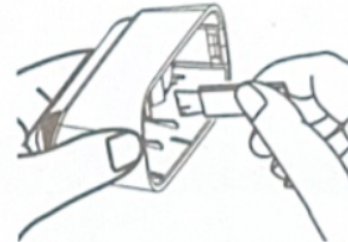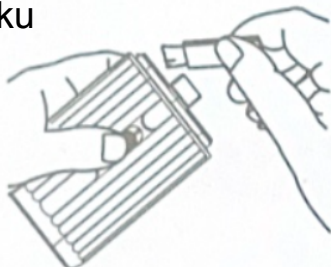


2. Opláchněte sundané čepele pod tekoucí vodou (**Nikdy** nenamáčejte samotný strojek do vody!)
3. Nechte čepele oschnout




e

4. Po umytí a uschnutí kápňte 1-2 kapky lubrikačního oleje na níže zobrazená místa

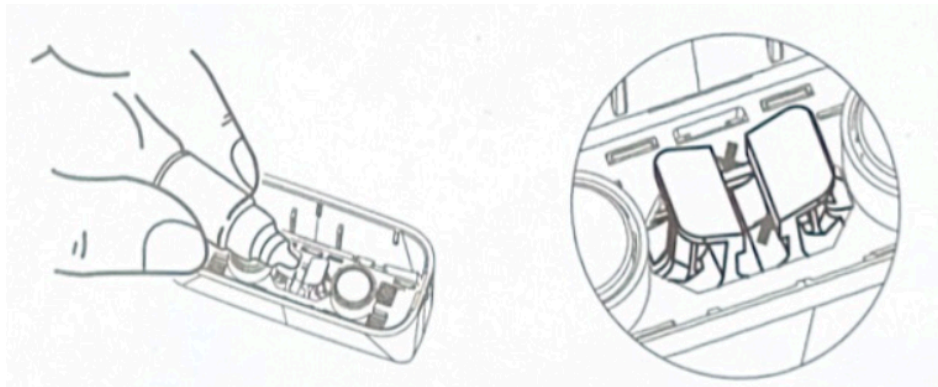

5. Nasadte zpátky čepele

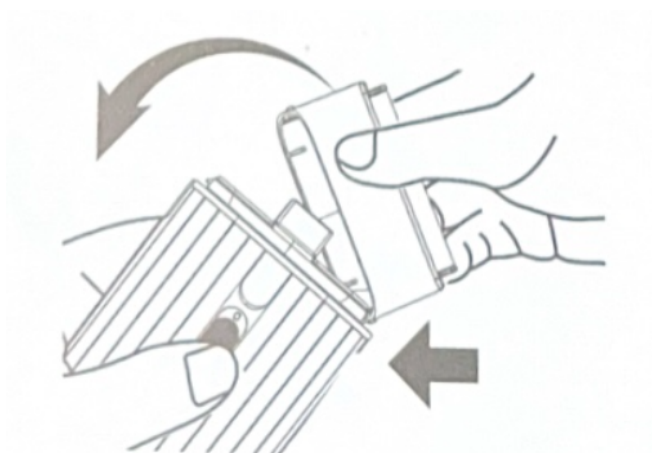

Men's cave