

JRL Forte Pro uživatelská příručka

Bezpečnostní instrukce

Před používáním si prosím přečtěte celý manual

Varování!


1. Za kabel netahejte. Není potřeba použití prodlužovacího kabelu. Pokud je kabel poškozený přístroj nepoužívejte a vyhledejte kvalifikovaný servis/osobu, která ho vymění/opraví.
2. Kabel nepokládejte na horké plochy a nobtáčejte kabel okolo přístroje.
3. Při nepoužívání odpojte od elektrické sítě. Při odpojování od elektřiny nemějte mokré ani vlhké ruce.
4. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vany, sprchy, umyvadla, ani jiných objektů s vodou. Nesahejte na přístroj mokřýma rukama a nepokládejte jej na vlhké povrchy.
5. Přístroj se nesmí ponořit do vody ani jiných tekutin.
6. Pokud přístroj nefunguje tak jak má, spadl na zem, namočil se, spálil se, byl zanechán venku, přístroj nepoužívejte a vyhledejte kvalifikovaný servis.
7. Nepokoušejte se přístroj opravit sami, mohlo by dojít k poškození jeho součástí.
8. Pokud je přístroj používán v koupelně, odpojte ho od elektrické sítě, protože může dojít k jeho poškození i když je vypnutý. Pro další opatření v tomto případě je doporučena instalace "RCD".
9. Přístroj by neměl být používán dětmi, lidmi se sníženým fyzickým nebo psychickým nedostatkem, nebo lidmi s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi. Tyto osoby by měly být při používání pod dozorem nebo být proškoleni odpovědným člověkem, který si je jist rizik.
10. Pro čištění odpojte přístroj od elektrické sítě a nepoužívejte přípravky obsahující phenyl phenol.
11. Nevyužívejte přístroj na nic jiného než na sušení vlasů.

Specifikace

Kód modelu: FP 2020H

Specifikace: 220-240V 50/60Hz 1900-2150W
120-125V 60Hz 1800-1875W

Popis Produktu

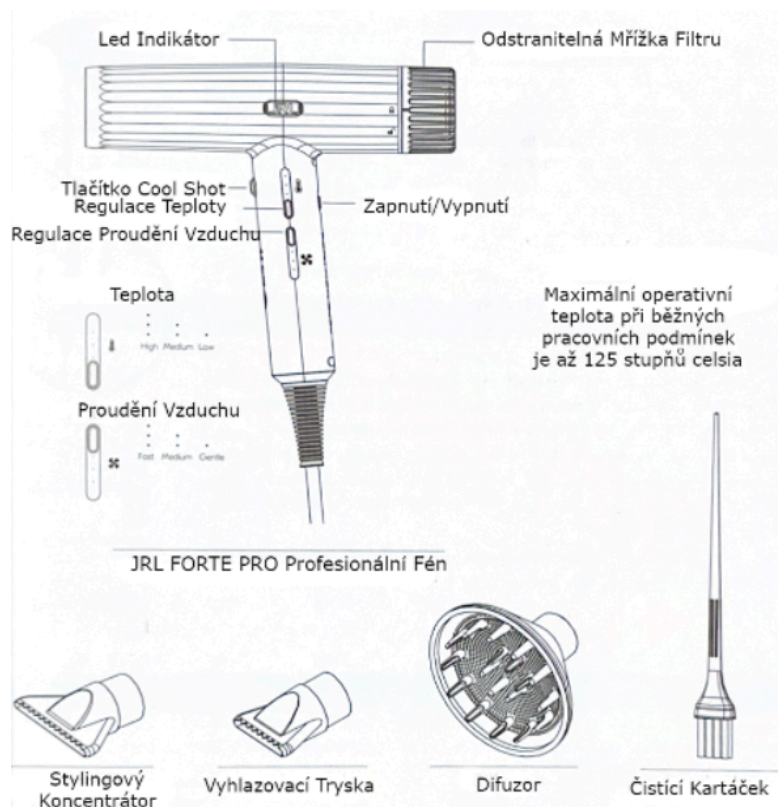

Instrukce

- Ujistěte se, že jsou vaše ruce suché před používáním a zapojením přístroje do elektrické sítě.
- Připojte přístroje do elektrické sítě a stlačte tlačítko pro zapnutí z "0" do "I" (viz obrázek 1)
- Při prvním zapnutí by fén měl foukat při nejmenší teplotě a jemným proudem vzduchu. První LED světlo na straně čudlíků se rozsvítí.

Men's cave

Paměťové funkce

- Tato funkce si zapamatuje poslední nastavení teploty a síly proudění vzduchu.

Varování Čištění

- Pokud se rozsvítí JRL LED indikátor červeně je potřeba vyčistit mřížku filtru

Funkce automatického čištění a varování


- Tato funkce je k vyčištění vnitřních součástí fénu a je zapotřebí jí provést alespoň 1-2x do měsíce
- Vypněte přístroj, pevně držte a opatrně otočte mřížkou filtru ve směru proti hodinovým ručičkám. Zatáhněte dolů a sundejte z přístroje. Poté stiskněte tlačítko pro regulaci proudění vzduchu a držte jej 5 vteřin. (viz obrázek 2)
- To zapříčiní otáčení motoru turbíny na druhou stranu na 15 vteřin díky čemuž se dojde k hlubokému vyčištění filtru od nečistot, které se zde usazují.
- Po dokončení čištění nasadte mřížku filtru zpět a otočte ve směru hodinových ručiček.
- Pokud chcete zastavit automatické čištění zapněte přístroj a bude zase fungovat normálně.



Men's cave


Čištění a Údržba

- Pro zajištění nejlepšího fungování a dlouhé výdrže přístroje, doporučujeme vyčistit mřížku filtru každý den. Odpojte přístroj od elektrické sítě před čištěním.

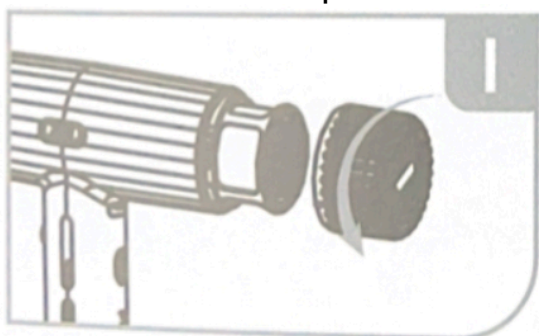


1. Krok

Vypněte přístroj, pevně držte a opatrně otočte mřížkou filtru ve směru proti hodinových ručiček. Zatáhněte dolů a sundejte z přístroje

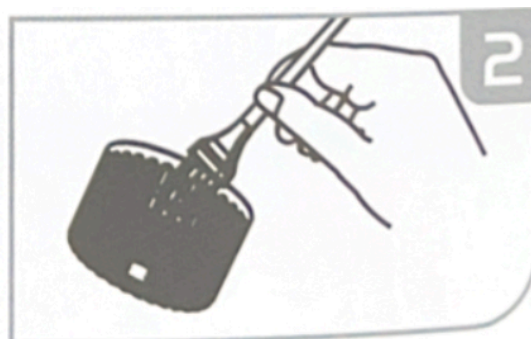


2. Krok

Použijte čistící kartáček na odstranění nečistot z mřížky filtru

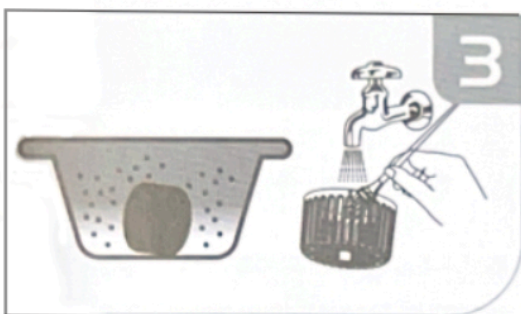

3. Krok

Tento krok je potřeba dělat jen každých 15 dní. Mřížku filtru ponořte do vody s mýdlem na 30 minut a kartáčkem omeťte nečistoty. Vynořte a řádně usušte.

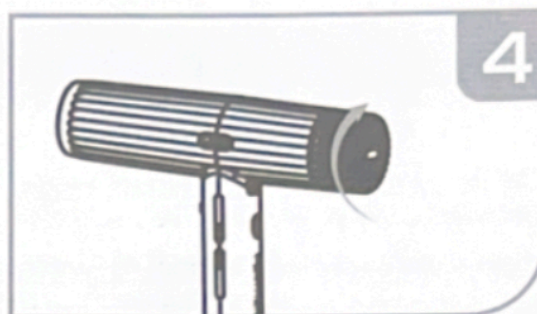

4. Krok

Nasadte mřížku zpátky do pozice. Ujistěte se zda je pevně nasazená před používáním.

Men's care

Diagnostika

Error	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5	LED6
hardwarová ochrana proti nadproudu	Bliká	off	off	off	off	off
NTC Abnormalita	off	Bliká	off	off	off	off
Softwarová ochrana proti nadproudu	Bliká	Bliká	off	off	off	off
Přepětí sběrnice	Bliká	Bliká	Bliká	off	off	off
Podnapětí sběrnice	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká	off	off
Zaseklý motor	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká	off
Vadná fáze	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká
Jiné	Bliká	off	Bliká	off	Bliká	off